
redge

CLEANAIR 23LX


Kit hydraulique

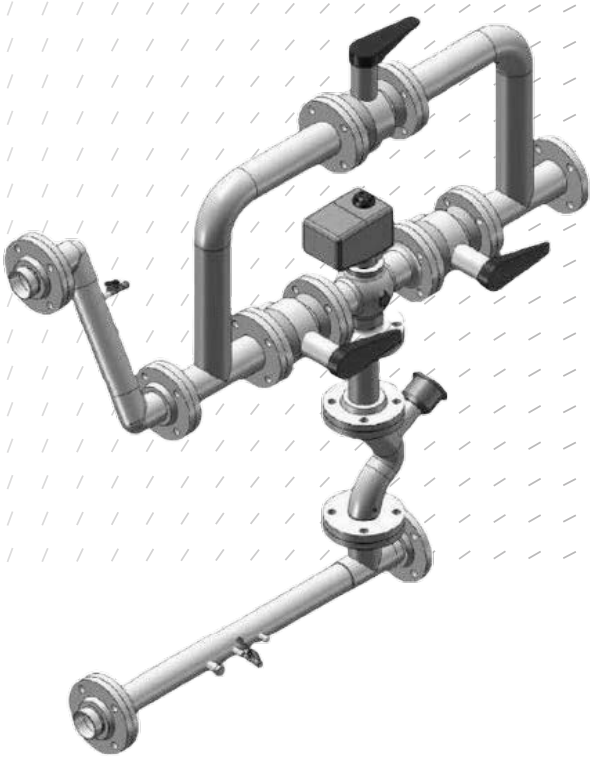

Manuel d'intalation, mise en service et maintenance


KIT HYDRAULIQUE AVEC VANNE 3 VOIES EN CAS DE DIAMETRE DES RACCORDS BATTERIE ≤ 2’’

1) Vanne 3 voies
2) Servomoteur modulant avec réglage manuel
3) Piquage pour thermomètre (thermomètre non fourni)
4) Piquage pour manomètre (manomètre non fourni)
5) Bouchon pour vidange

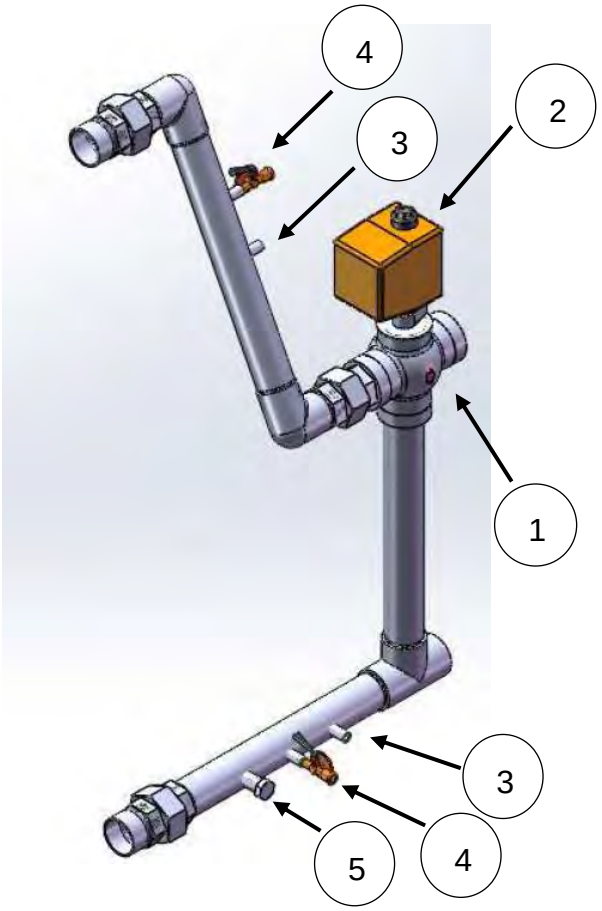


KIT HYDRAULIQUE AVEC VANNE 3 VOIES EN CAS DE DIAMETRE DES RACCORDS BATTERIE > 2’’


1) Vanne 3 voies
2) Servomoteur modulant avec réglage manuel
3) Piquage pour thermomètre (thermomètre non fourni)
4) Piquage pour manomètre (manomètre non fourni)
5) Bouchon pour vidange
6) Vanne d’équilibrage avec prises de pression

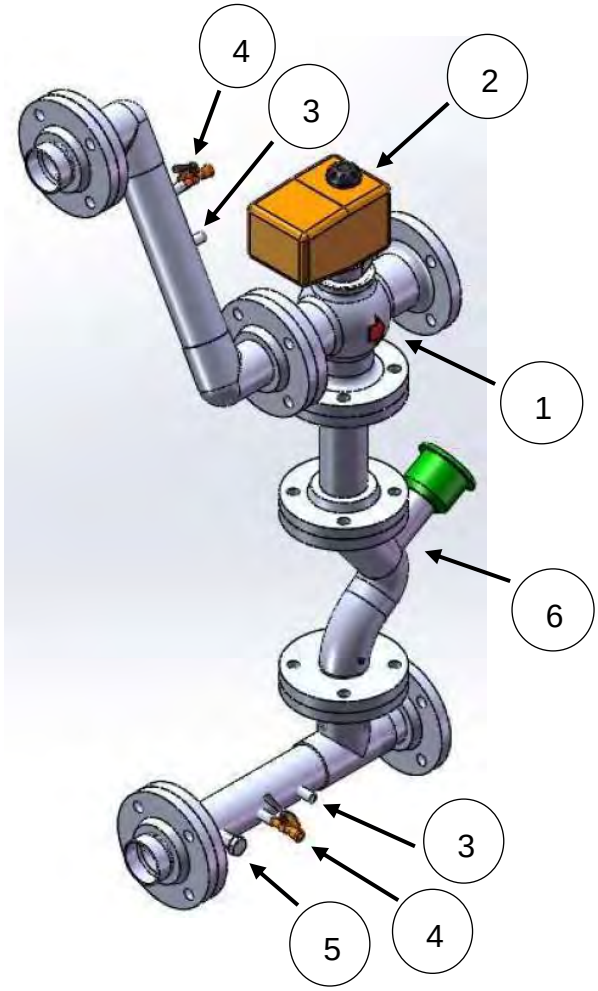

KIT HYDRAULIQUE AVEC VANNE 3 VOIES ET OPTION BY-PASS POUR ENTRTIEN DE LA VANNE

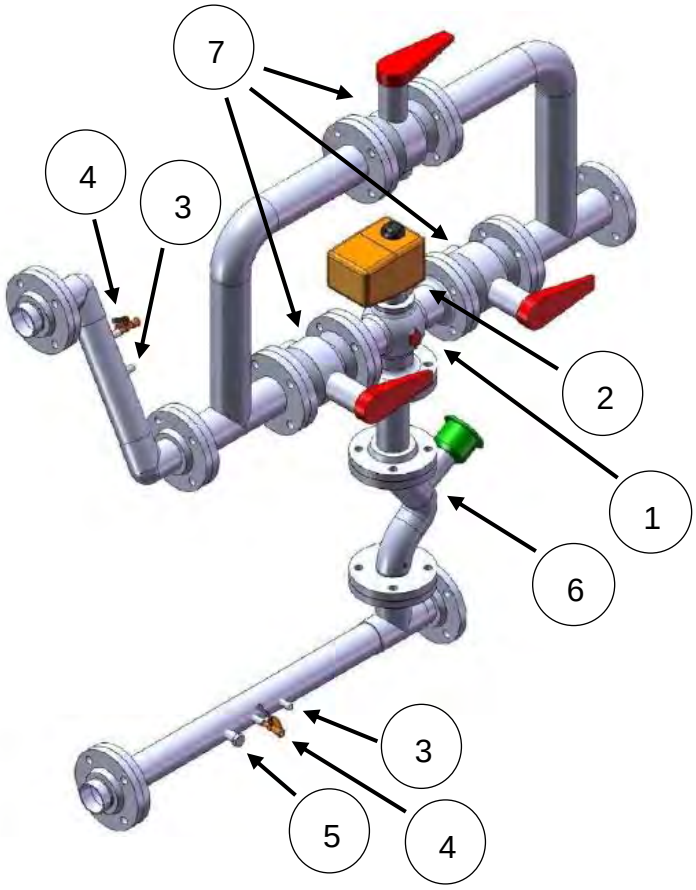



1) Vanne 3 voies
2) Servomoteur modulant avec réglage manuel
3) Piquage pour thermomètre (thermomètre non fourni)
4) Piquage pour manomètre
5) (manomètre non fourni)
6) Bouchon pour vidange
7) Vanne d'équilibrage avec prises de pression
8) Kit vannes de by-pass pour entretien vanne 3 voies

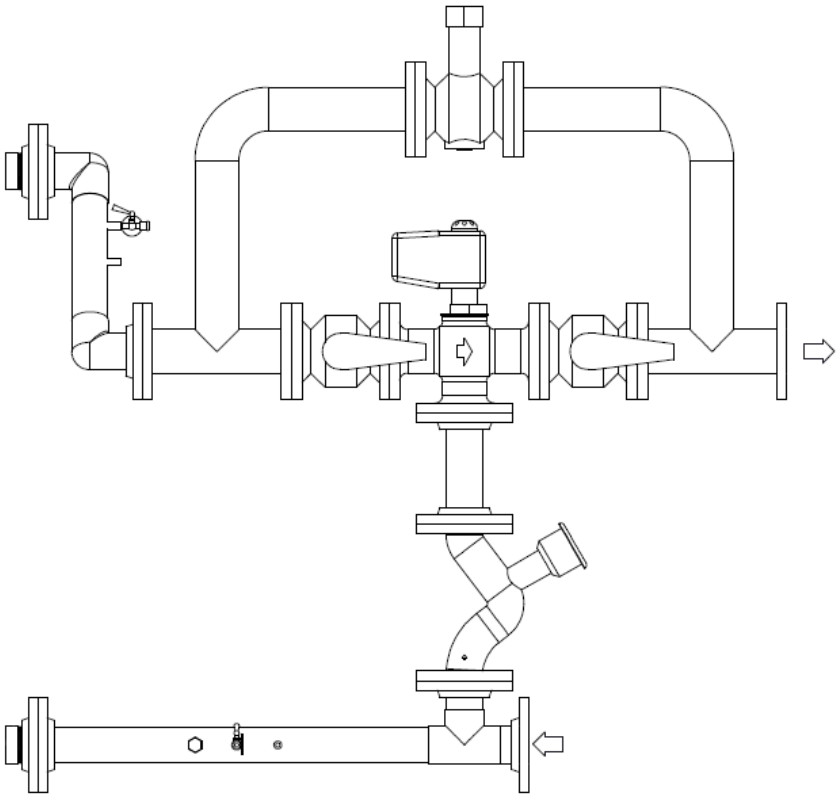


KIT HYDRAULIQUE AVEC VANNE 2 VOIES

1) Vanne 2 voies
2) Servomoteur modulant avec réglage manuel
3) Piquage pour thermomètre (thermomètre non fourni)
4) Piquage pour manomètre (manomètre non fourni)
5) Bouchon pour vidange

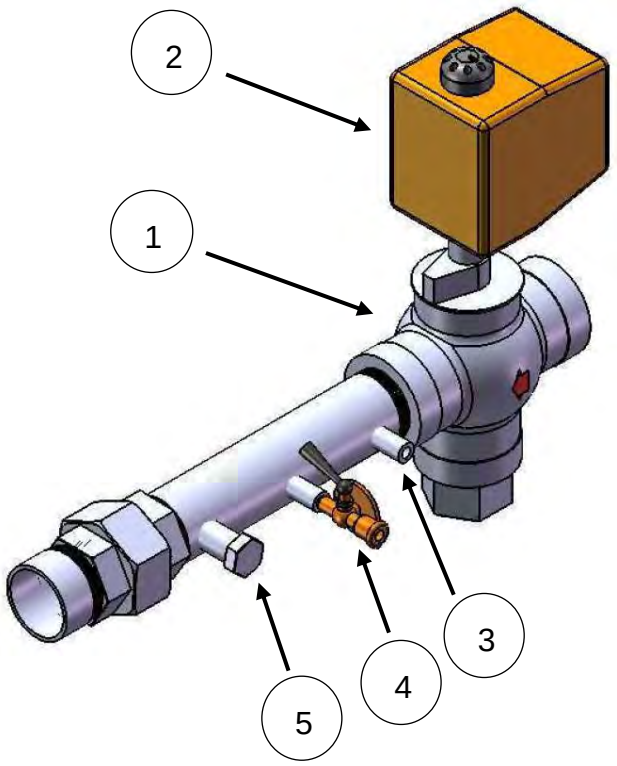


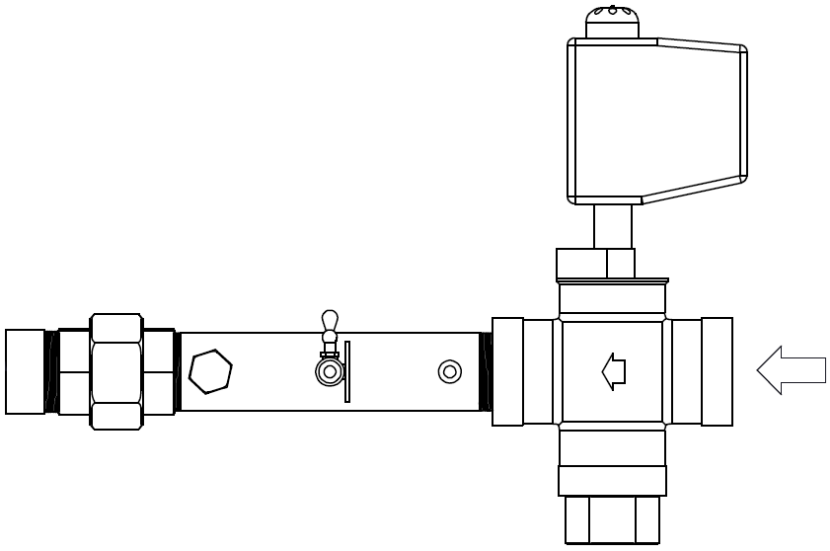

KIT HYDRAULIQUE AVEC VANNE 2 VOIES ET <u>OPTION</u> BY-PASS POUR ENTRTIEN DE LA VANNE

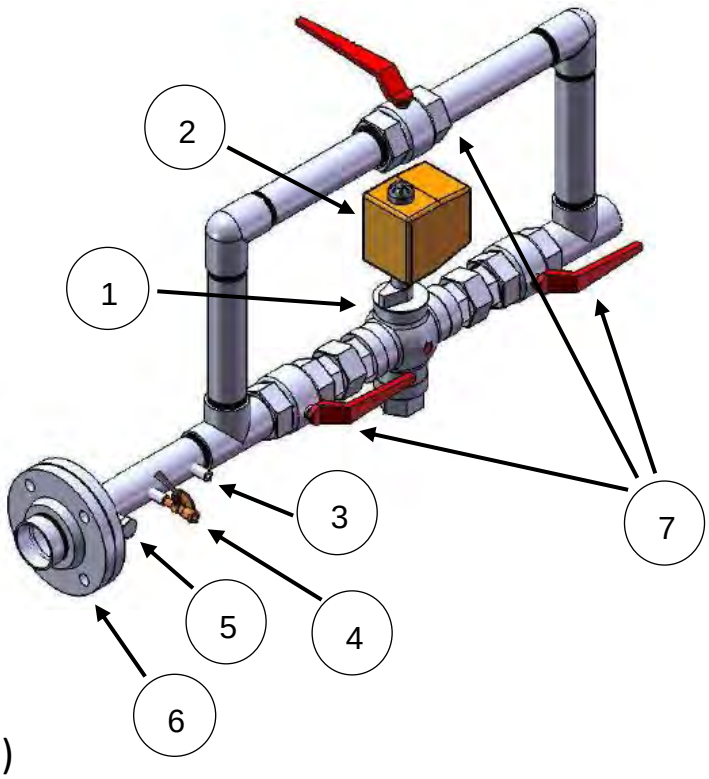

1) Vanne 2 voies
2) Servomoteur modulant avec réglage manuel
3) Piquage pour thermomètre (thermomètre non fourni)
4) Piquage pour manomètre (manomètre non fourni)
5) Bouchon pour vidange
6) Bride de raccordement (option)
7) Kit vannes de by-pass pour entretien vanne 2 voies

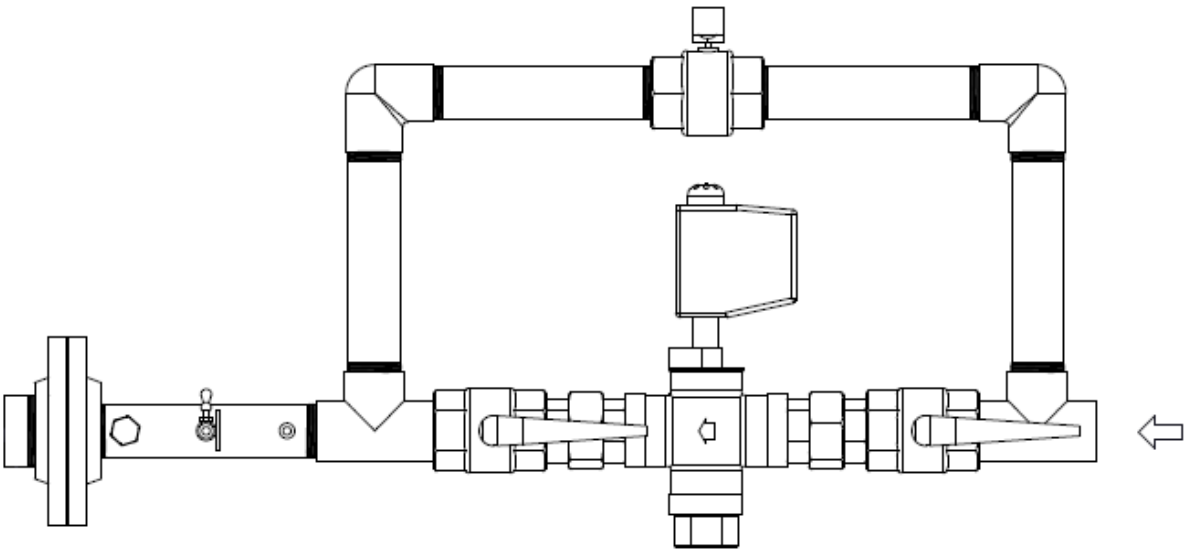

CE

En raison de l'engagement continu de REDGE en faveur de la qualité, les spécifications, caractéristiques et dimensions sont sujettes à modification sans préavis et sans engagement de responsabilité.

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien incorrects peuvent causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur et un organisme de maintenance qualifiés.